

HAIBIKE

ASSEMBLY DRAWING

ALLTRAIL



ALLTRAIL 3 / 5 / 6 / 9 (MY23)

ALLMTN 2 / 3 / 4 / 7 / 10 (MY23)

NDURO 6 / 7 / 8 (MY23)

ADVENTR FS 9 / 10 (MY23)

ALLMTN



ADVENTR FS




NDURO




ALLTRAIL / ALLMTN / NDURO / ADVENTR FS (MY23)

page 1 / 14

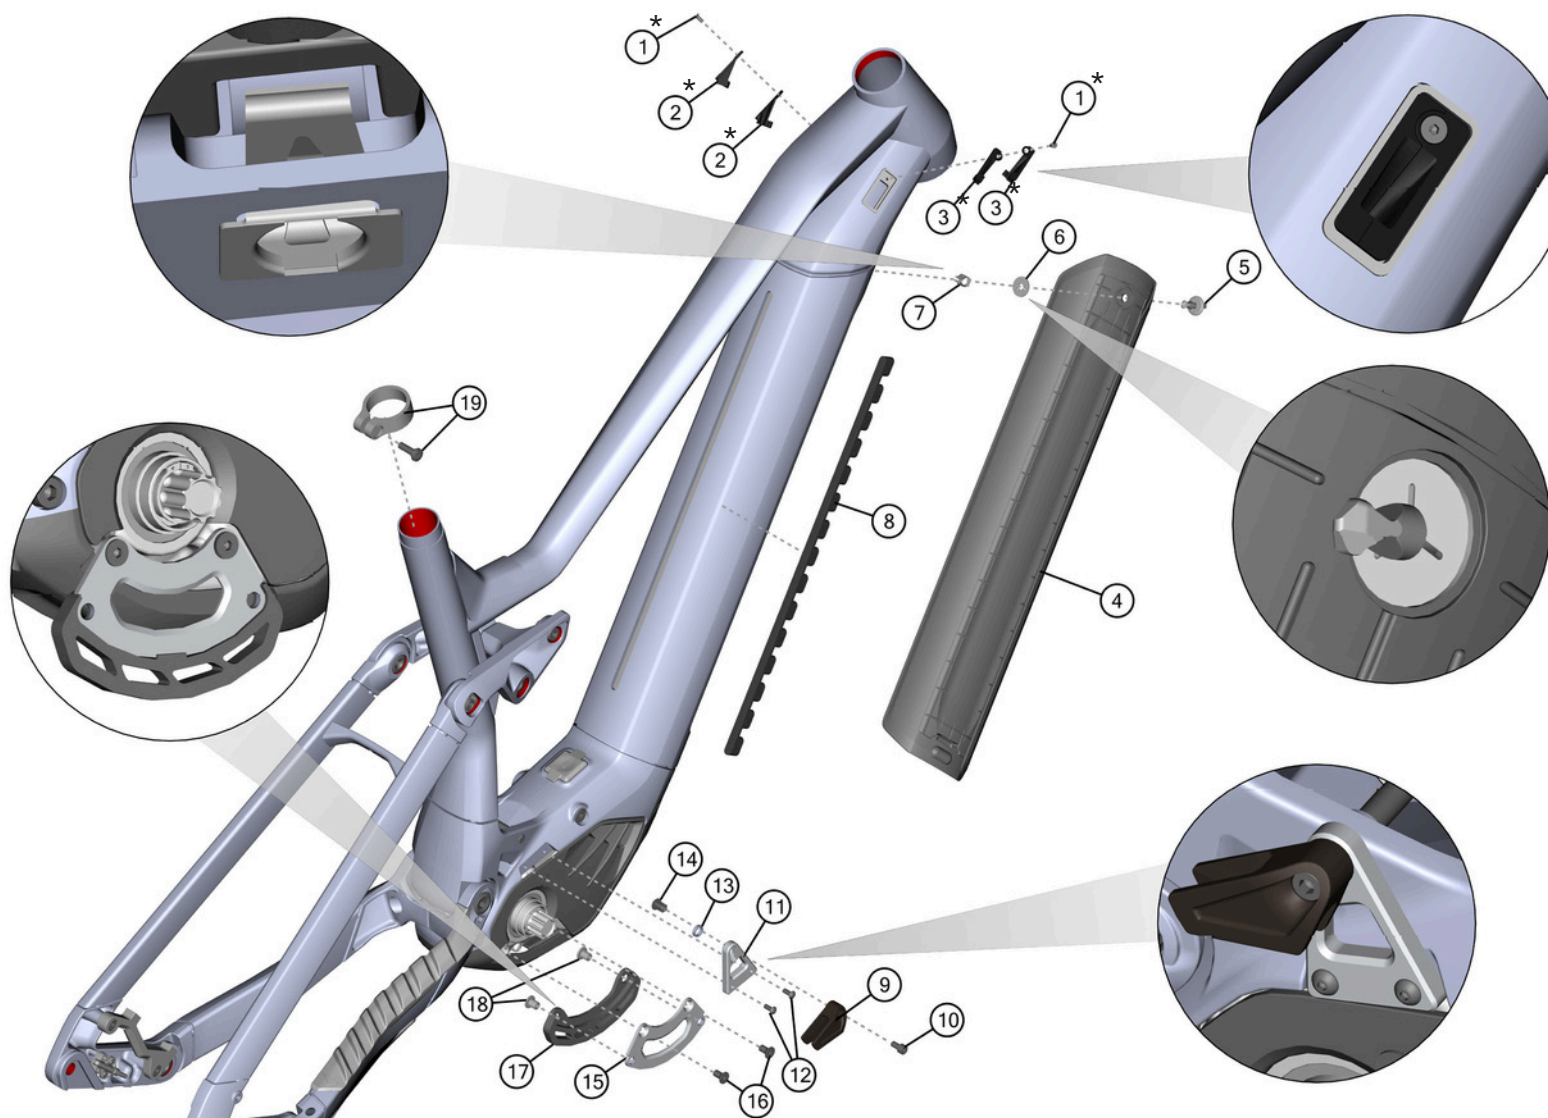


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

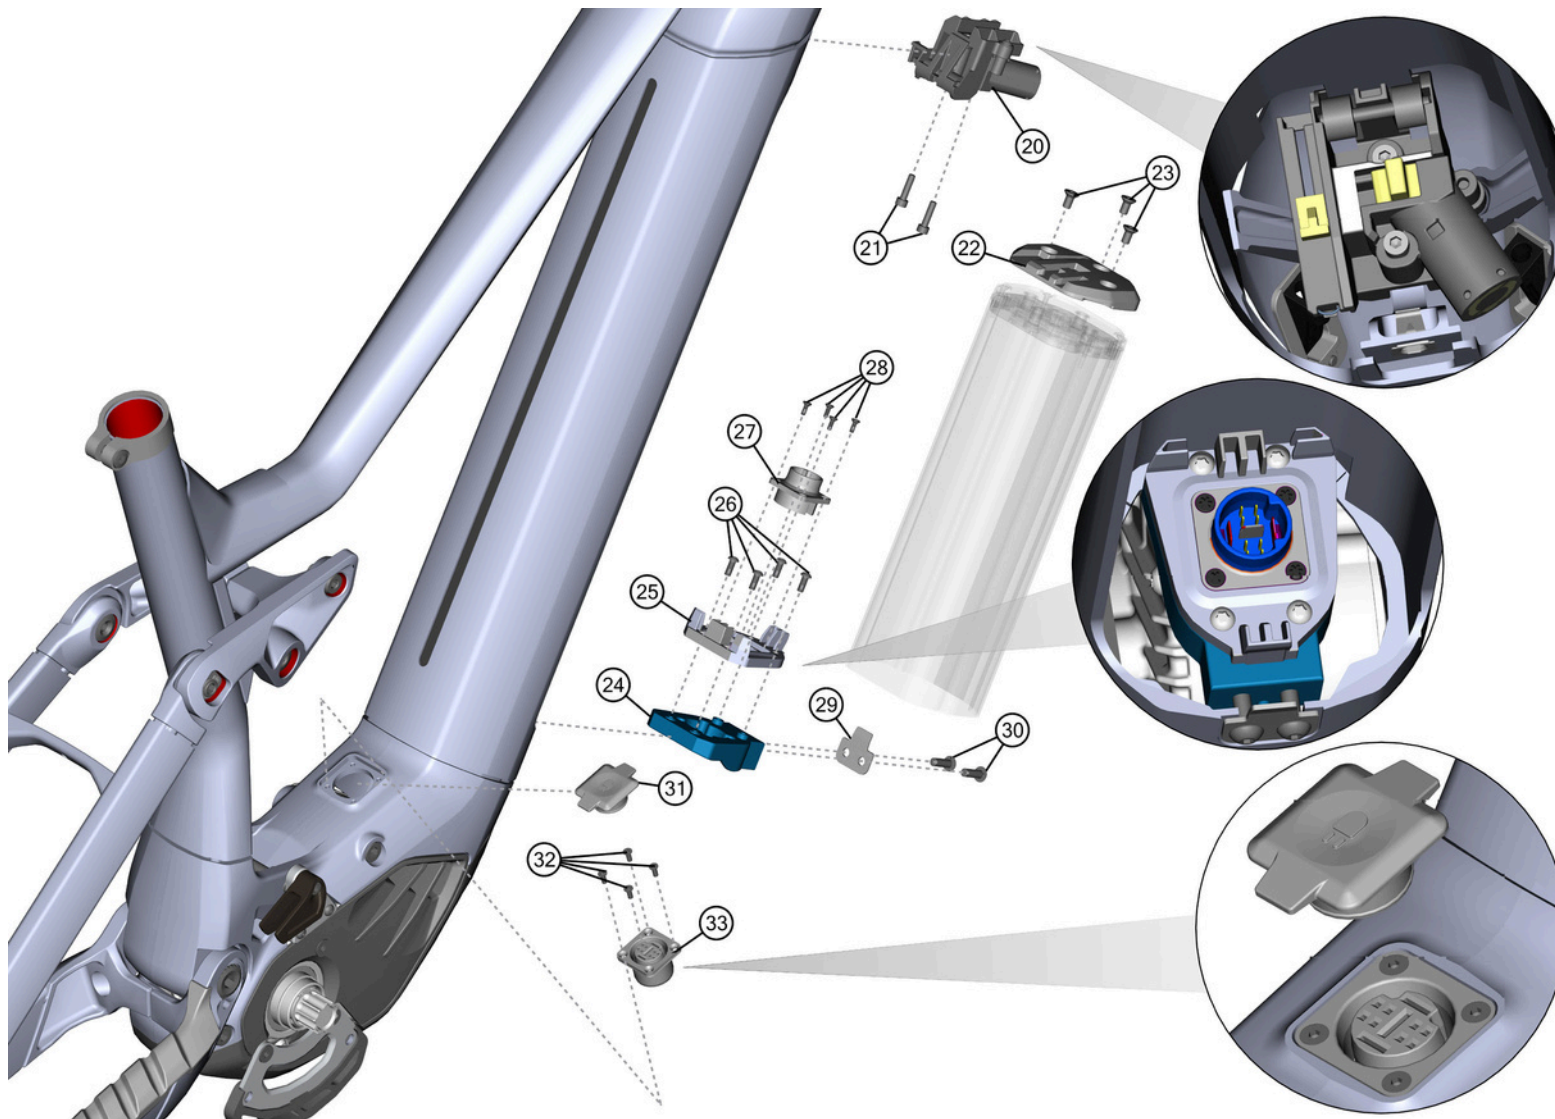


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

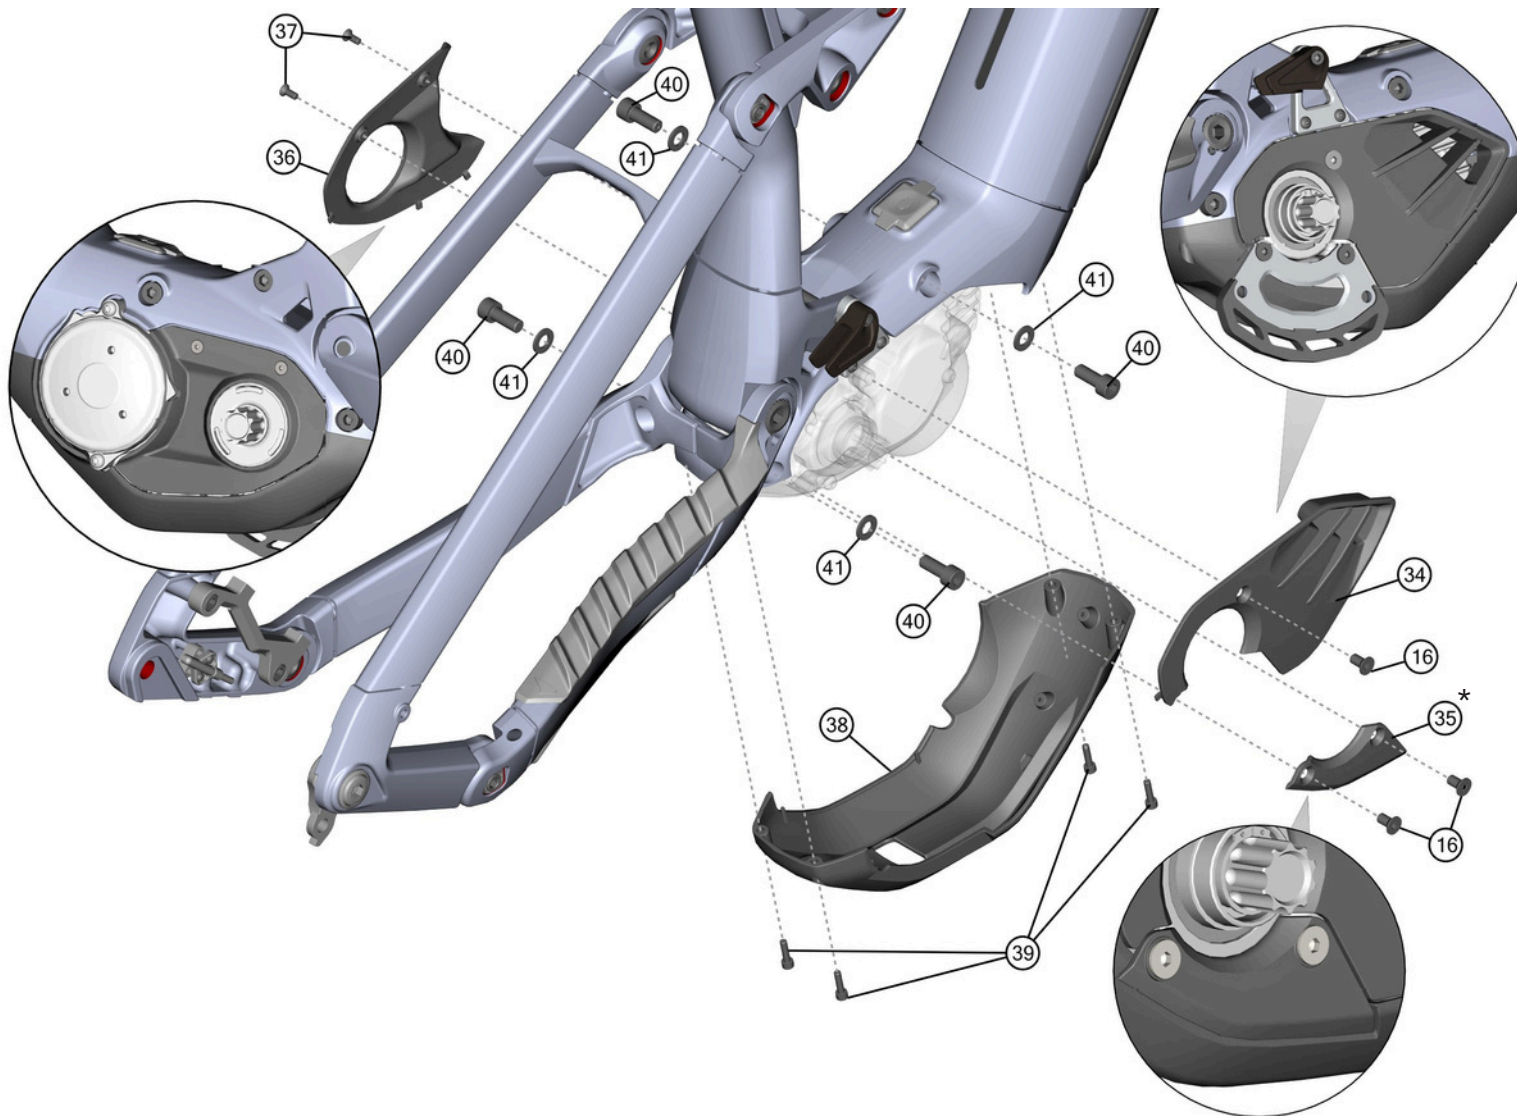

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

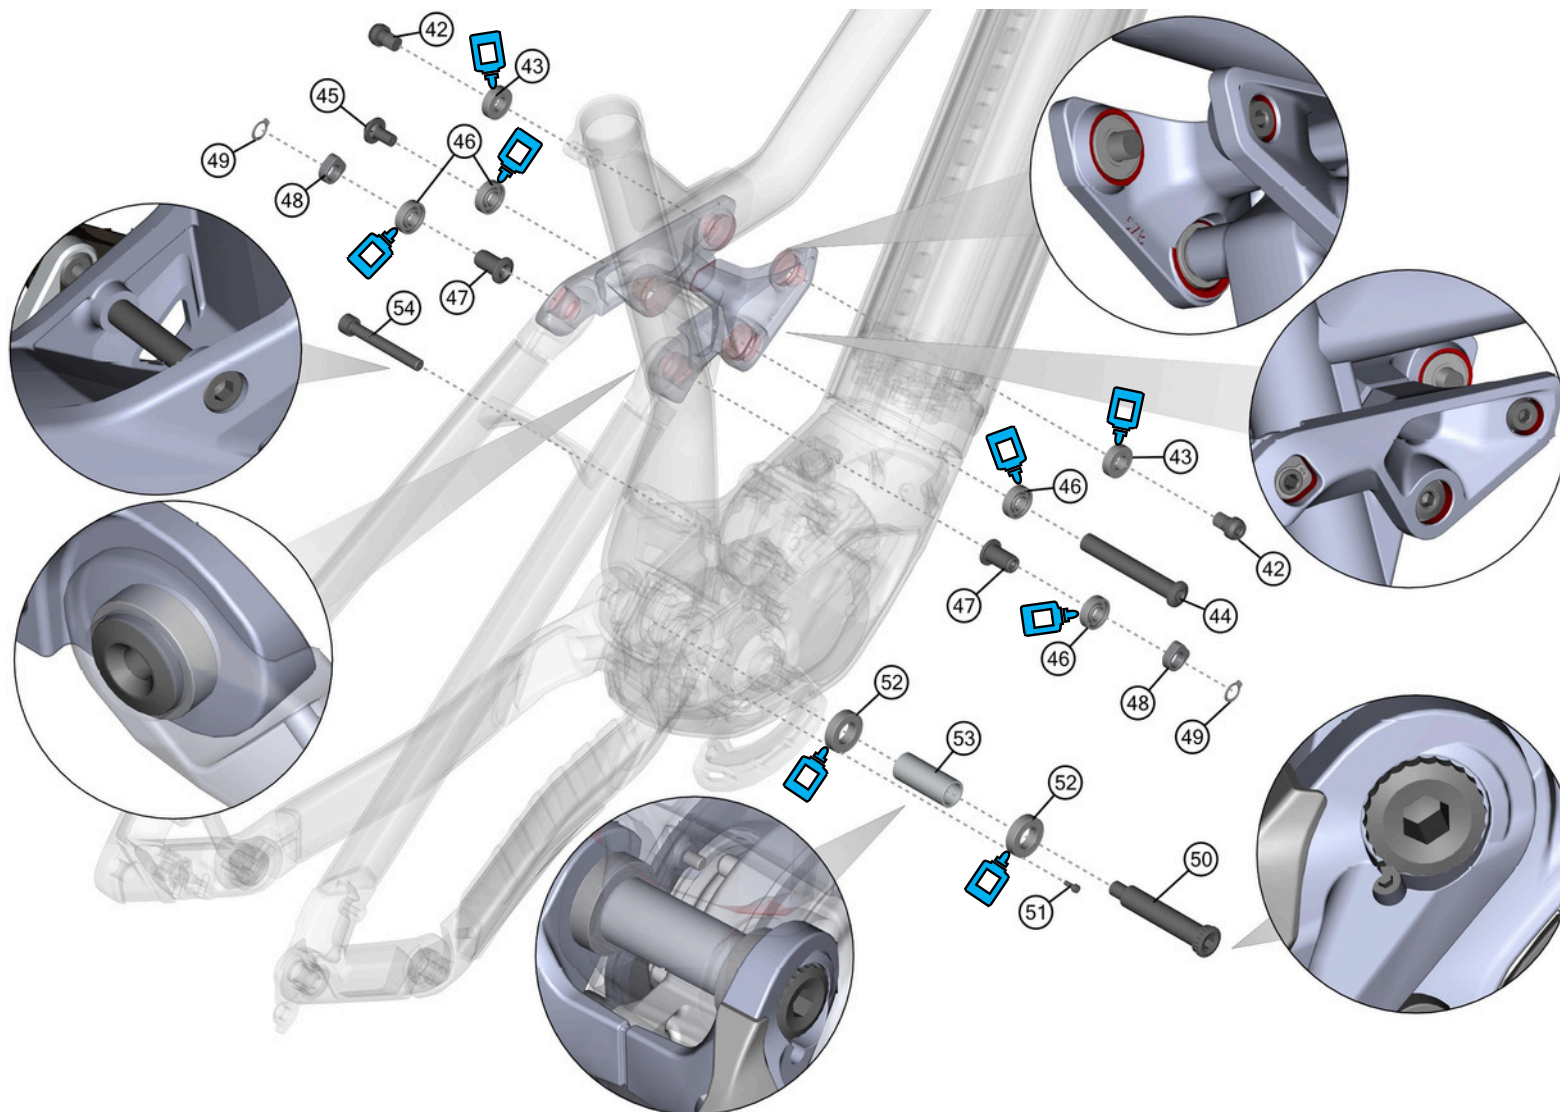


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.



$\frac{3}{4}$ Grease bearing and bearing seat before pressing in

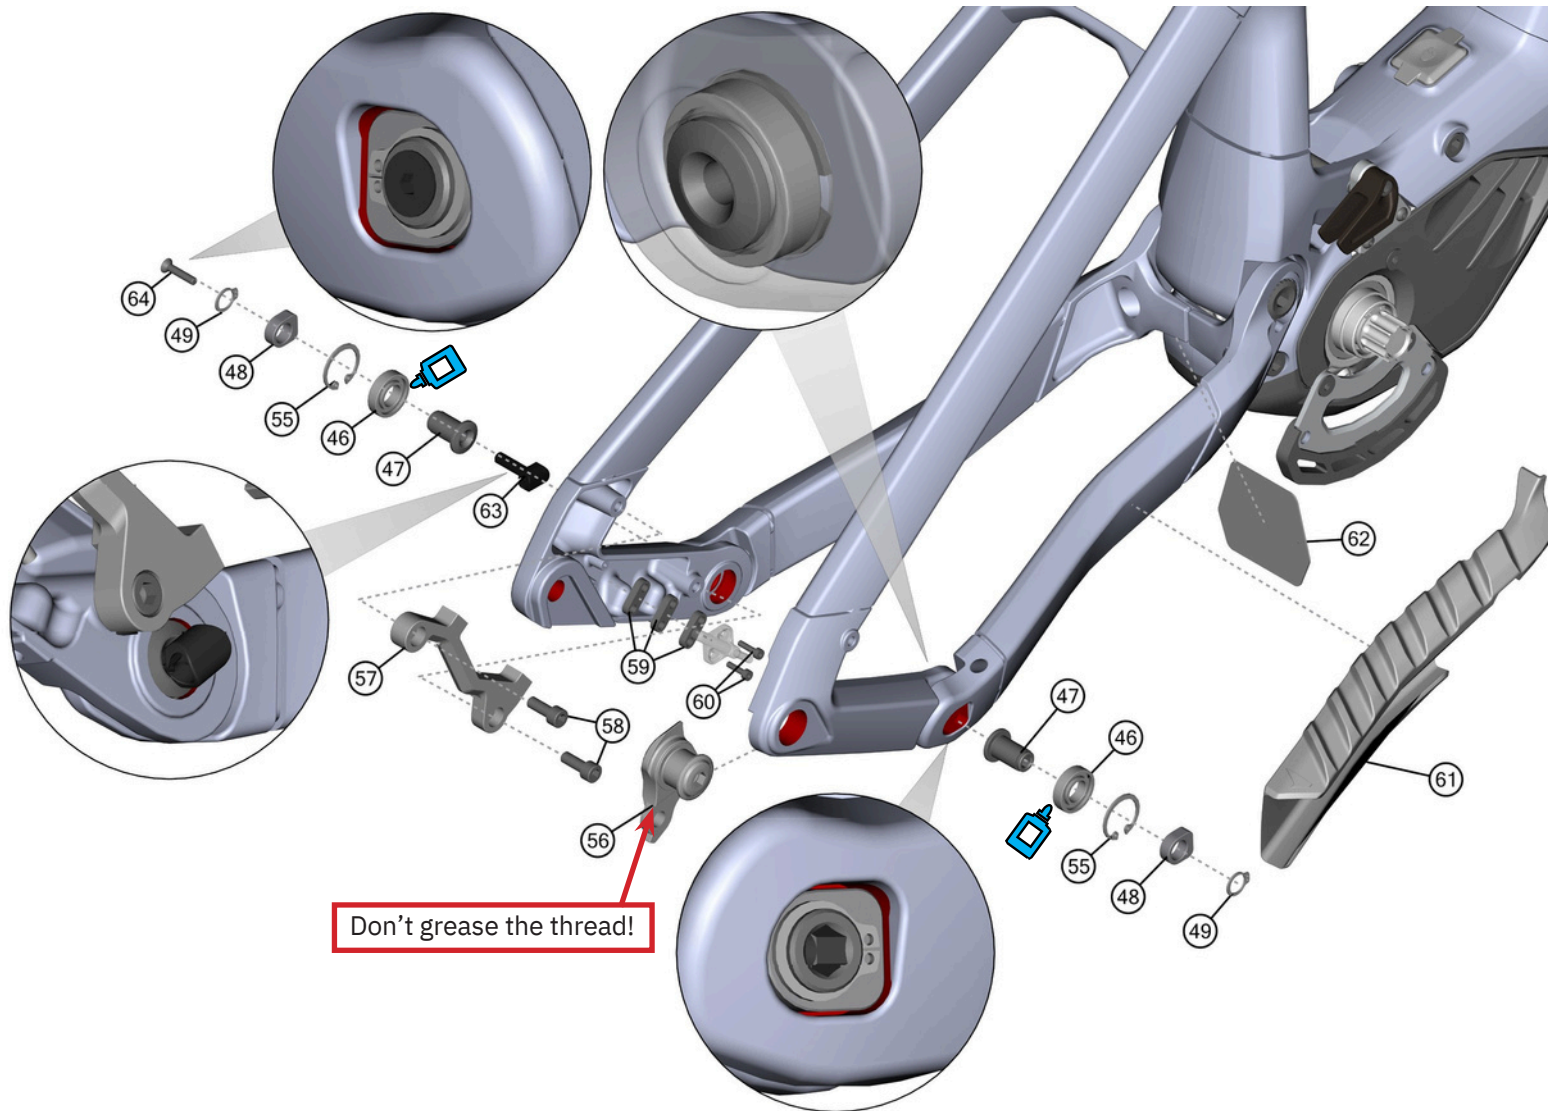


Hinweis:	Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden. Rote Flächen müssen gefettet werden.
Note:	use medium strength screw lock for screw threads. red surfaces has to be greased.

 $\frac{3}{4}$ Grease bearing and bearing seat before pressing in

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING ADVENTR FS

HAIBIKE

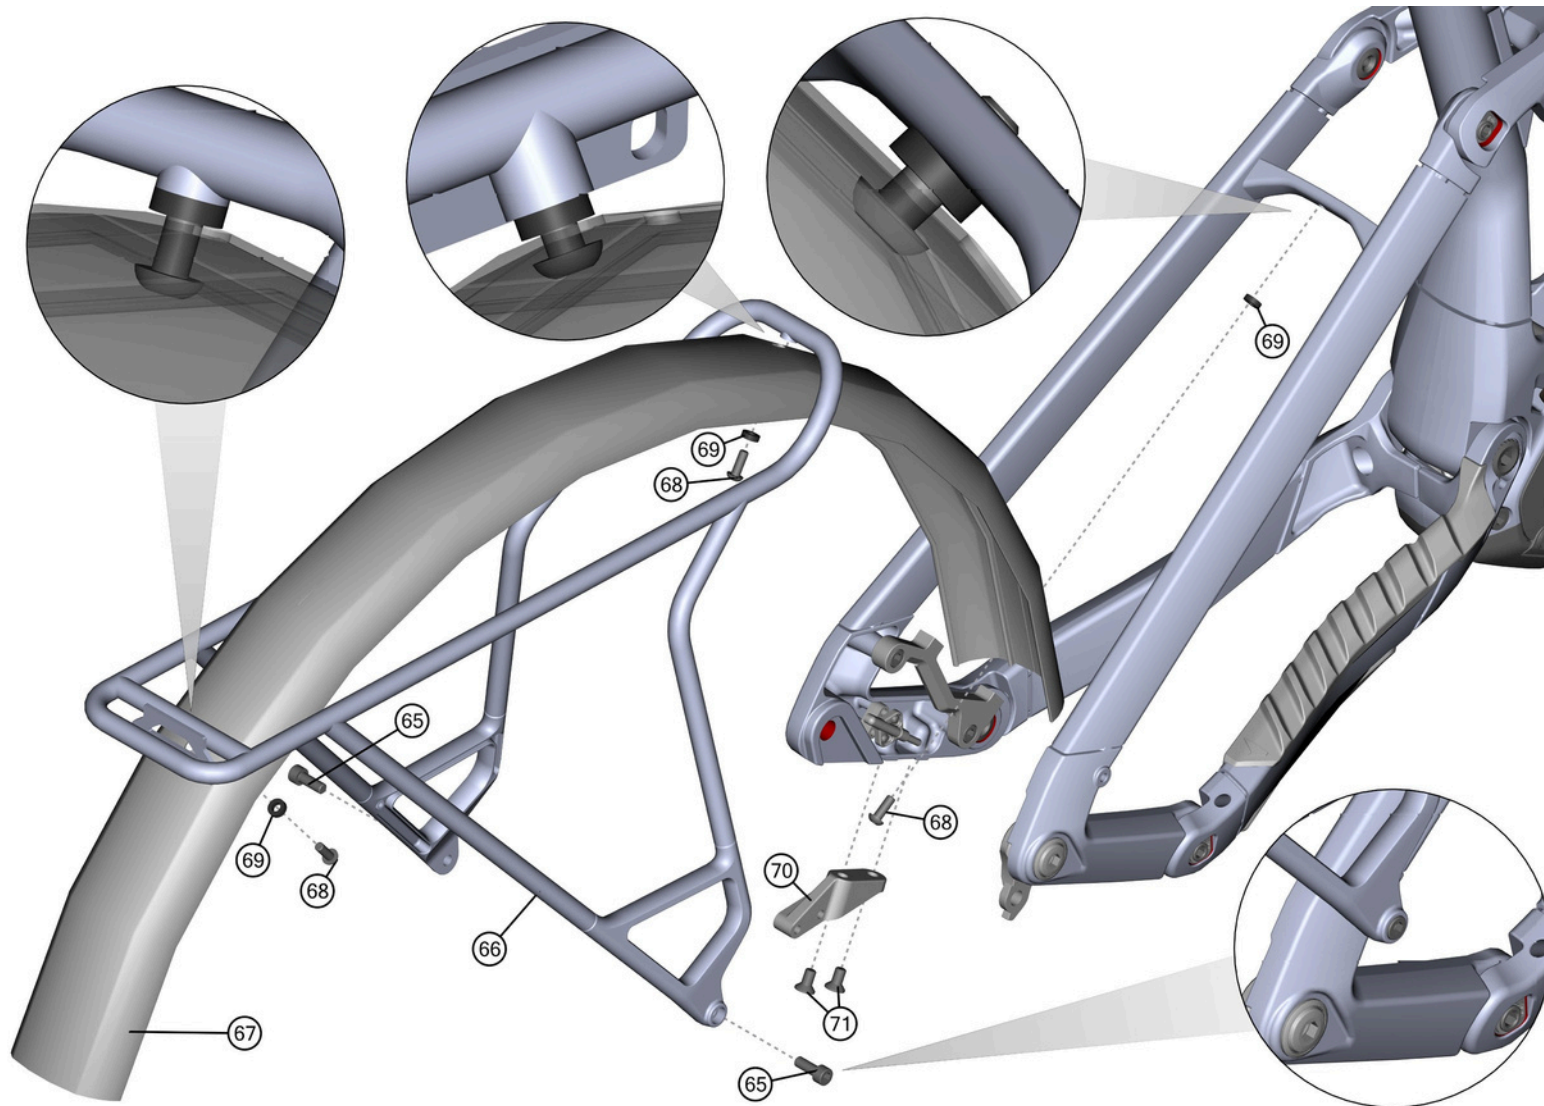

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.