

HAIBIKE

ASSEMBLY DRAWING

ALLTRAIL



ALLMTN



NDURO



ADVENTR FS



ALLTRAIL 3 / 5 / 6 / 9 (MY23)


ALLMTN 2 / 3 / 4 / 7 / 10 (MY23)

NDURO 6 / 7 / 8 (MY23)

ADVENTR FS 9 / 10 (MY23)


ALLTRAIL / ALLMTN / NDURO / ADVENTR FS (MY23)

page 1 / 14

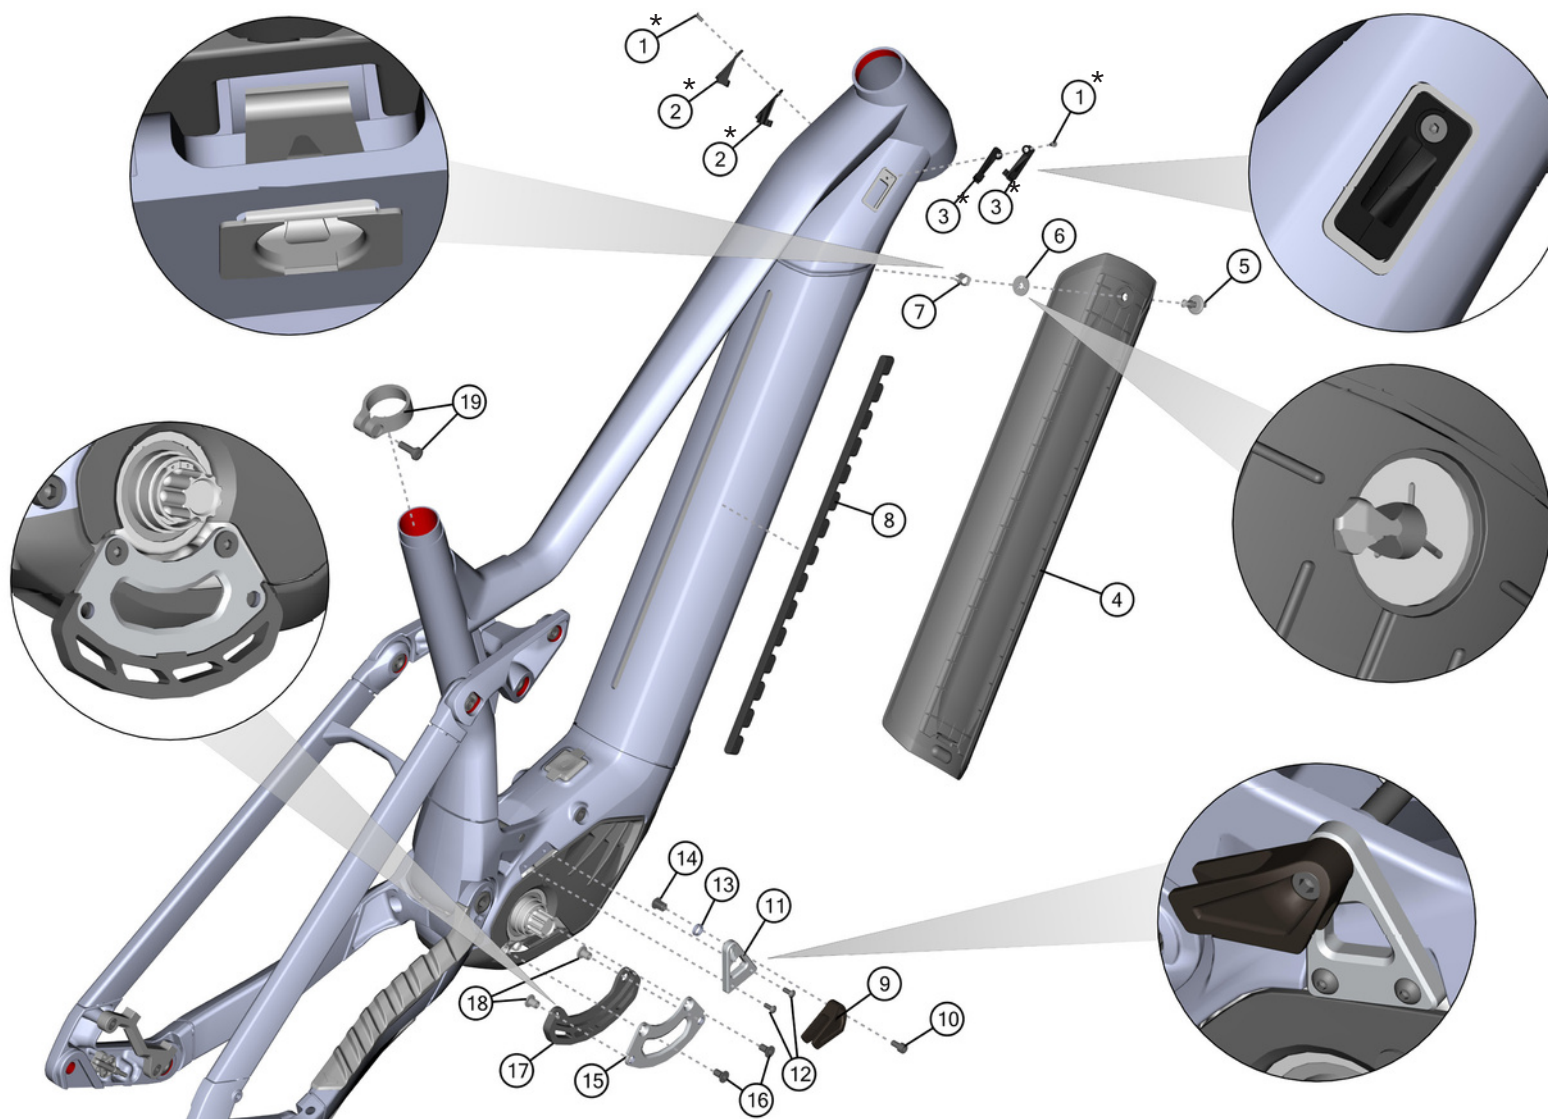


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

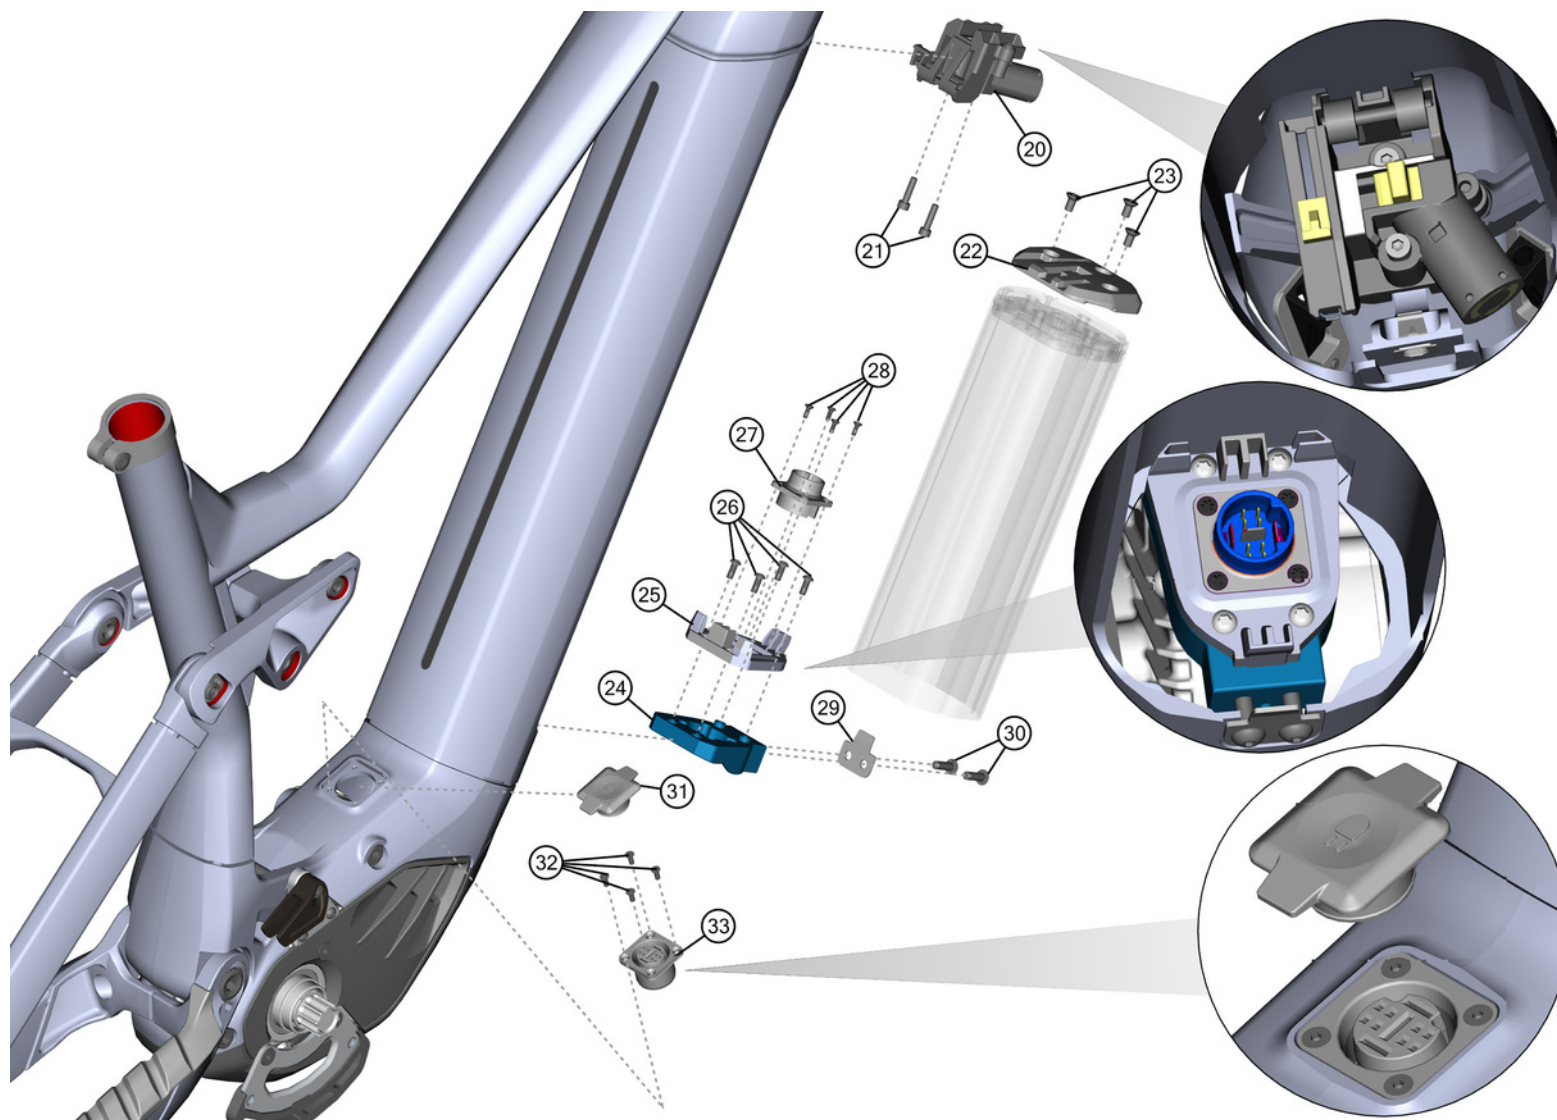


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

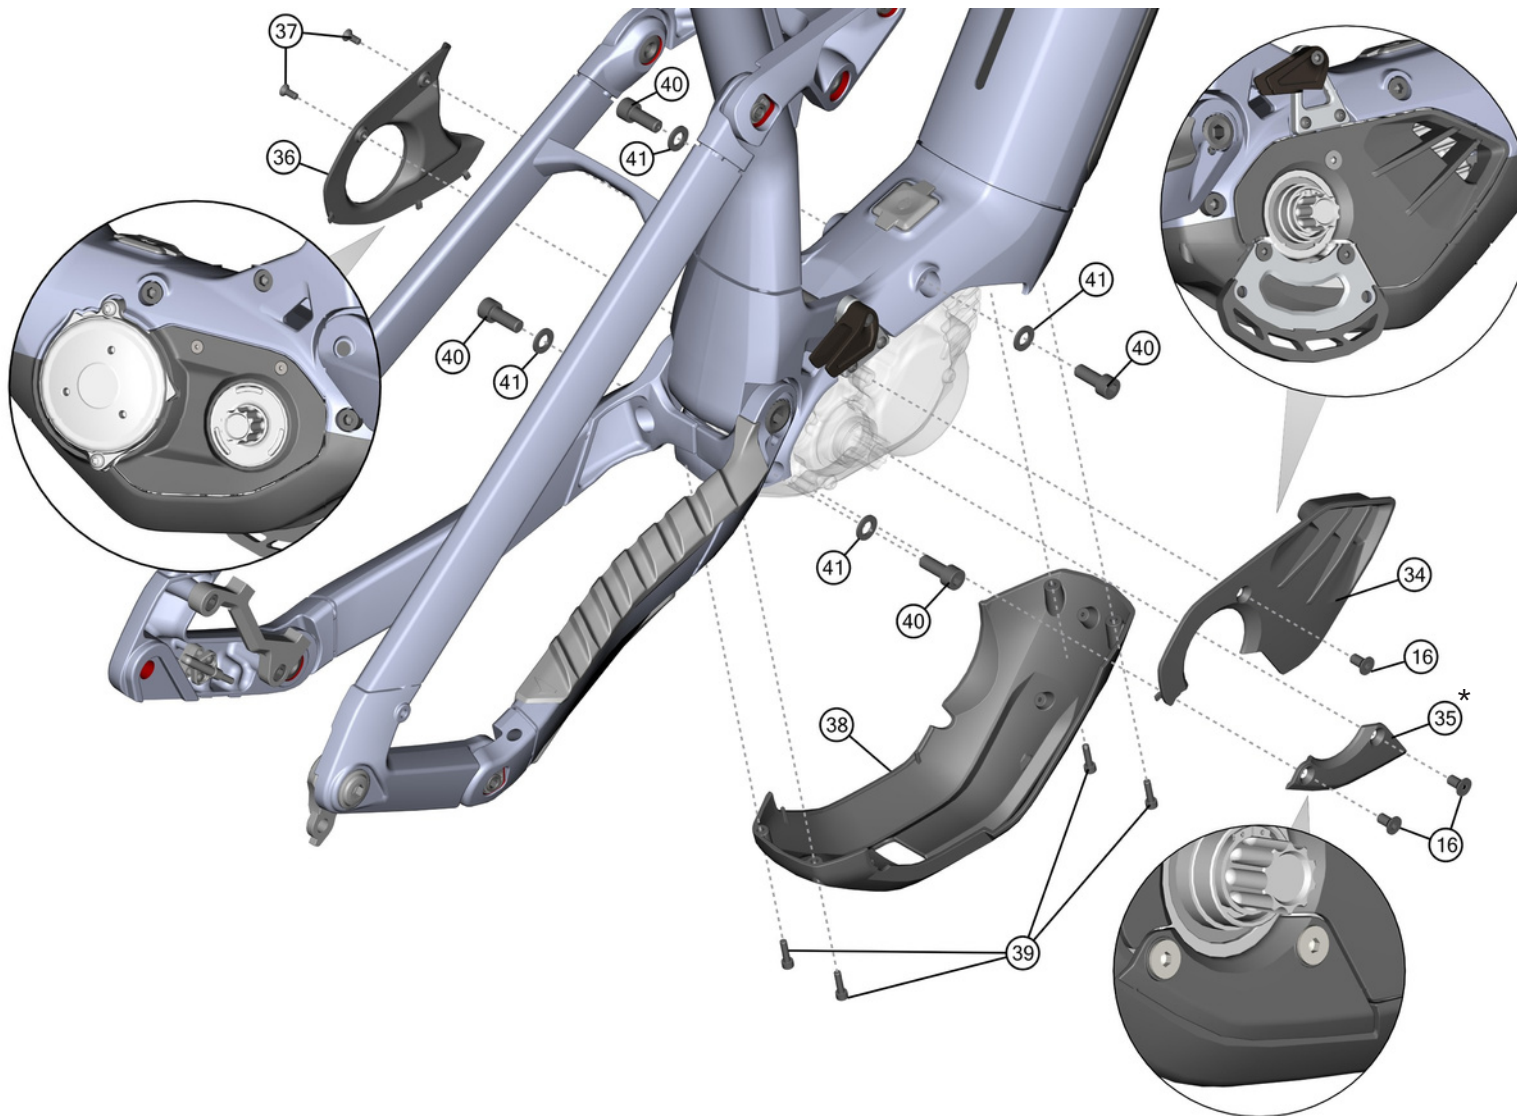

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.

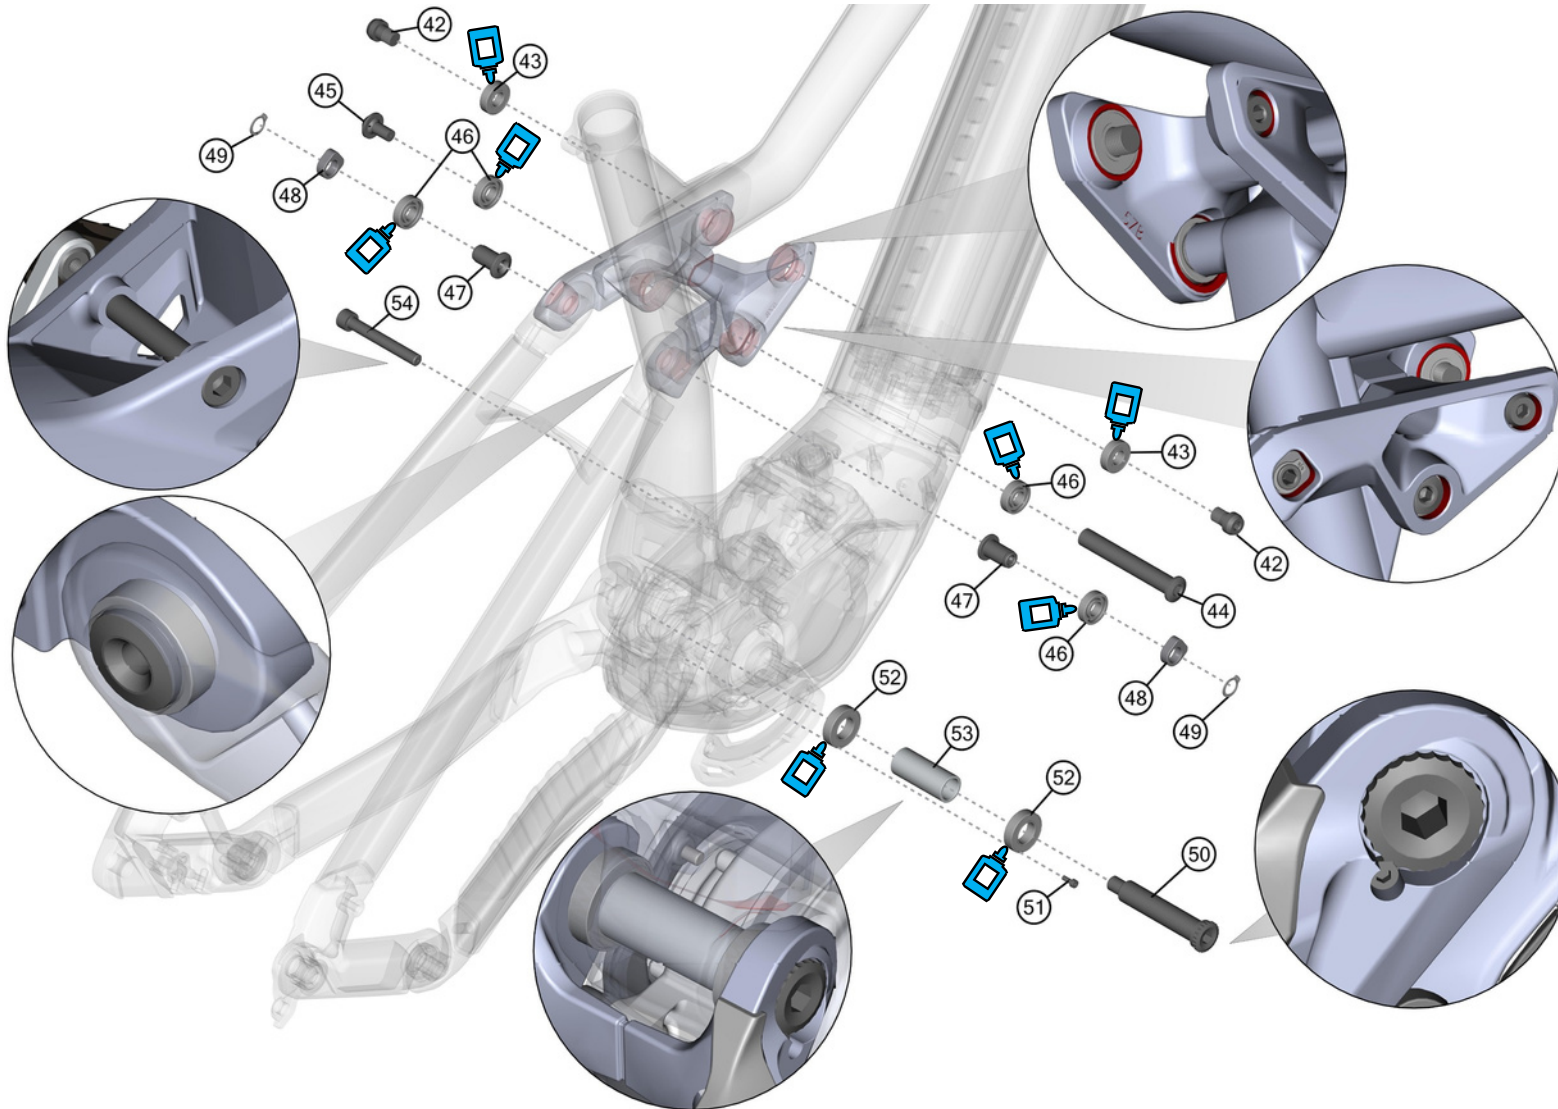


Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.



$\frac{3}{4}$ Grease bearing and bearing seat before pressing in

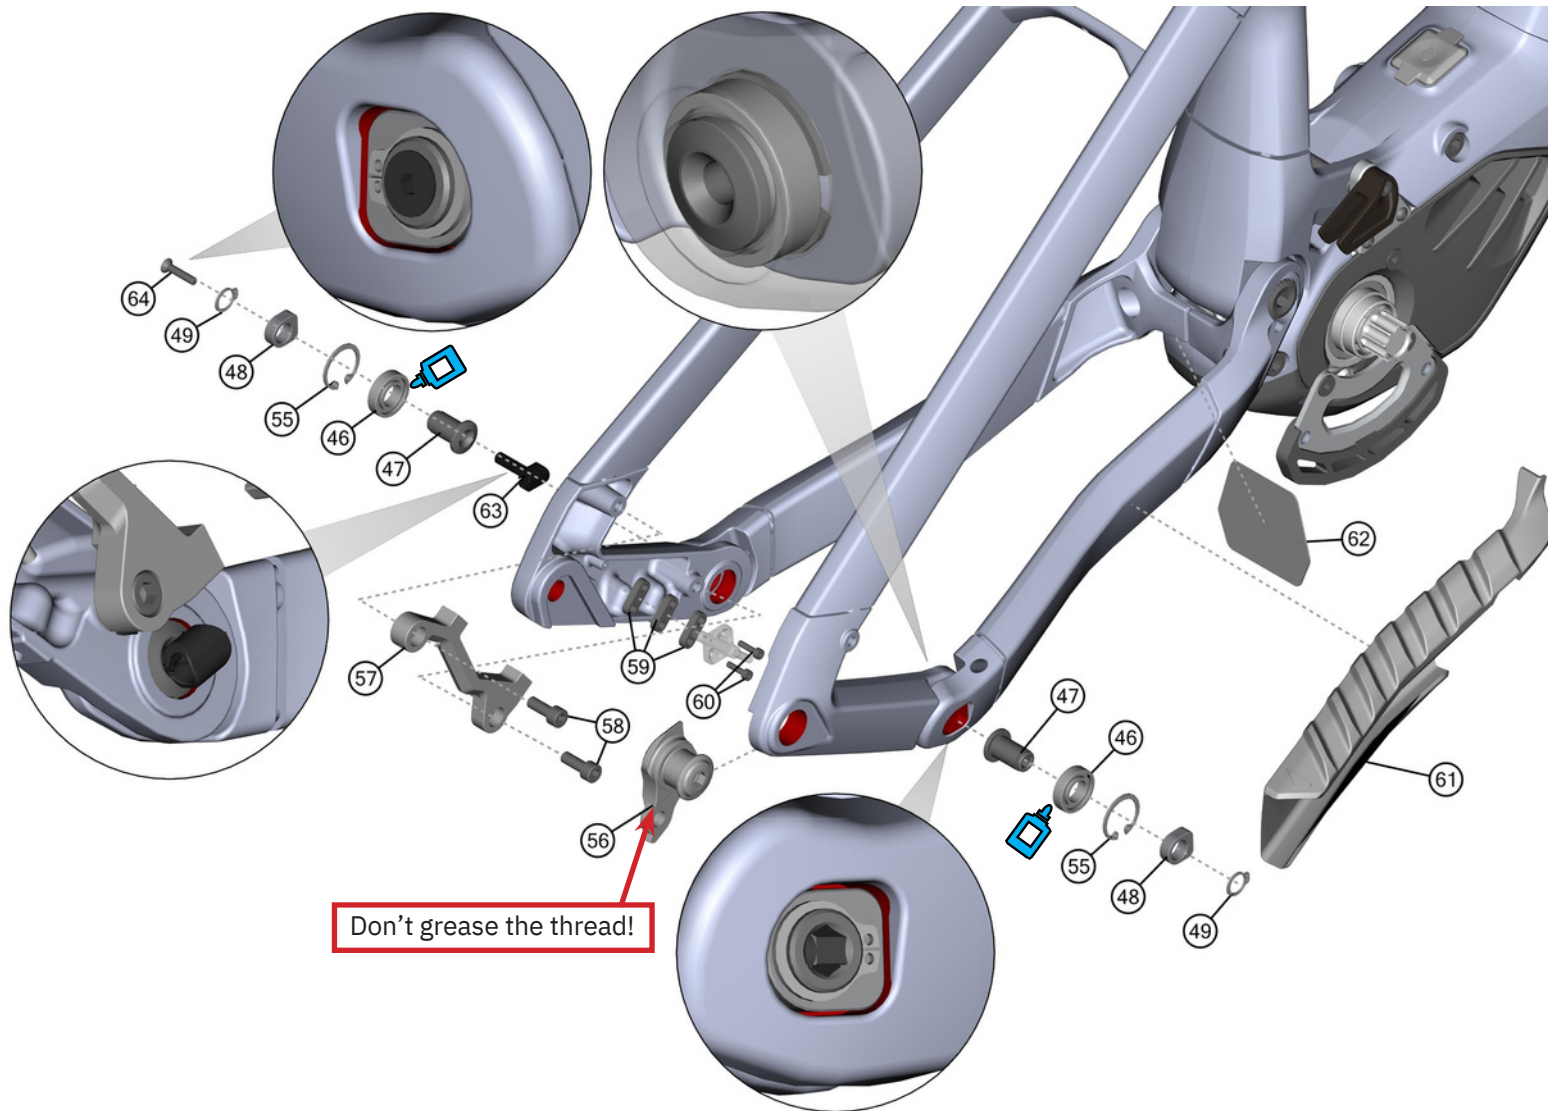

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.




$\frac{3}{4}$ Grease bearing and bearing seat before pressing in

Don't grease the thread!

ÜBERSICHTSZEICHNUNG

ASSEMBLY DRAWING ADVENTR FS

HAIBIKE

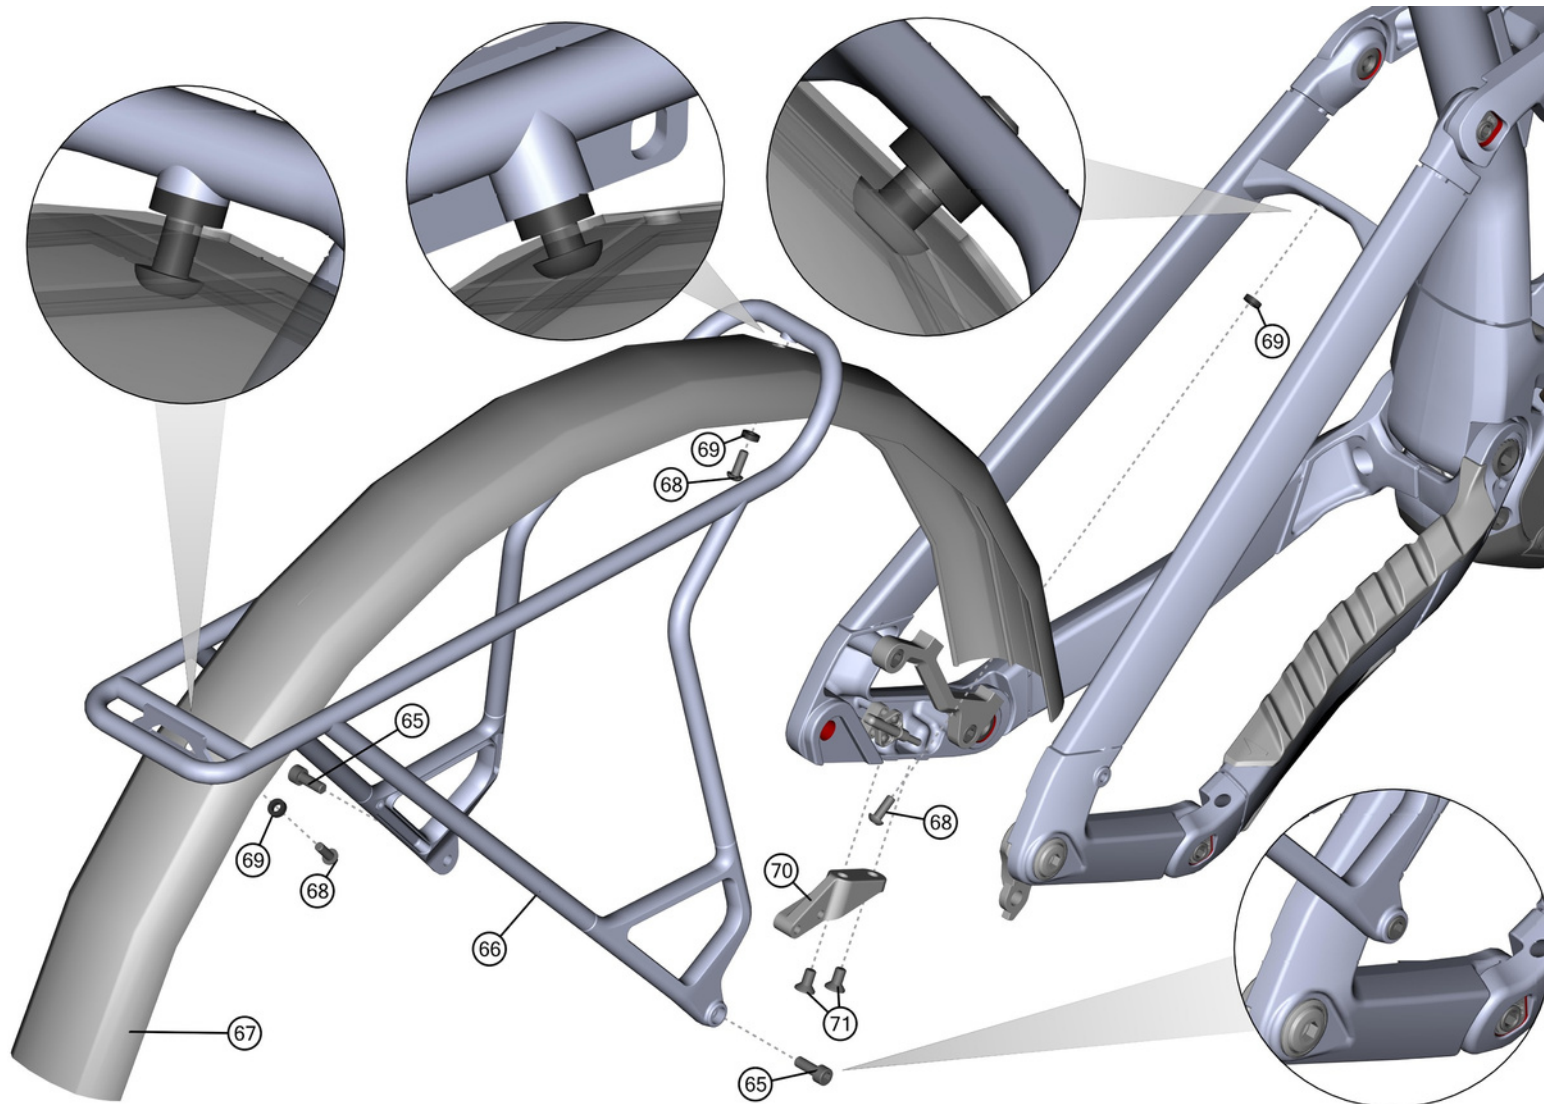

Hinweis: Bei den Schrauben muss mittelfeste Gewindesicherung verwendet werden.
Rote Flächen müssen gefettet werden.

Note: use medium strength screw lock for screw threads.
red surfaces has to be greased.